



Manual do usuário da Impressora Térmica de Cupom

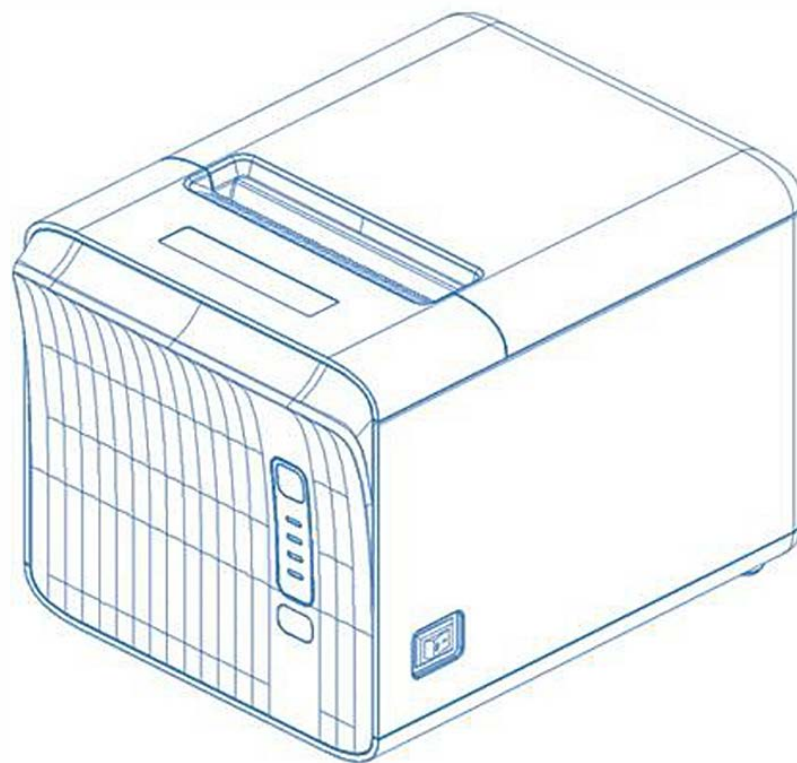


Guarde o manual do usuário para referência

Após desembalar, verifique se a aparência do produto está intacta e verifique todos os acessórios.


Se houver algum defeito, entre em contato com o revendedor!

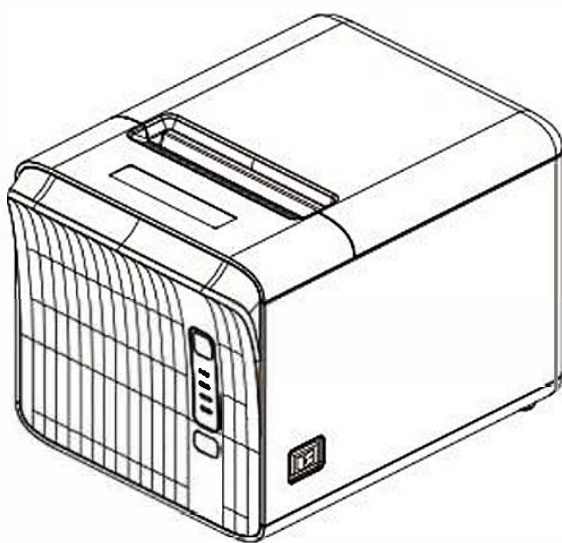


Impressora

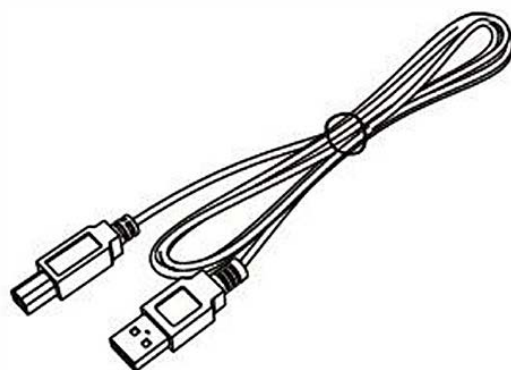

Cabo USB

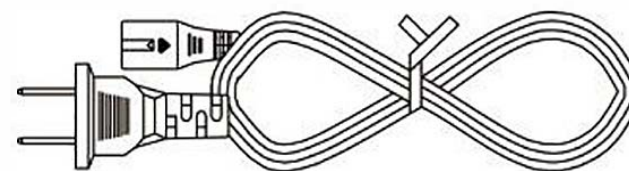


Cabo Força

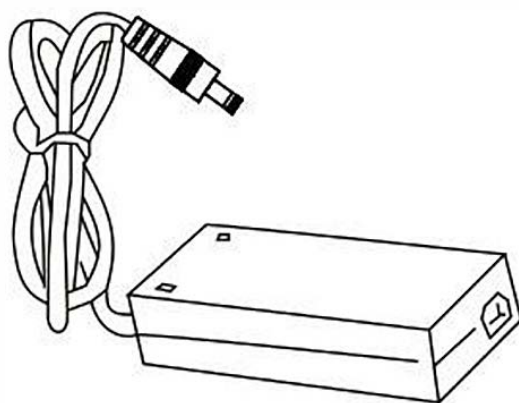

Fonte







Manual

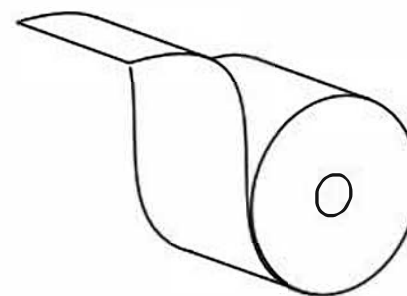


Bobina

😊 As imagens acima são apenas para referência, o produto real prevalecerá.

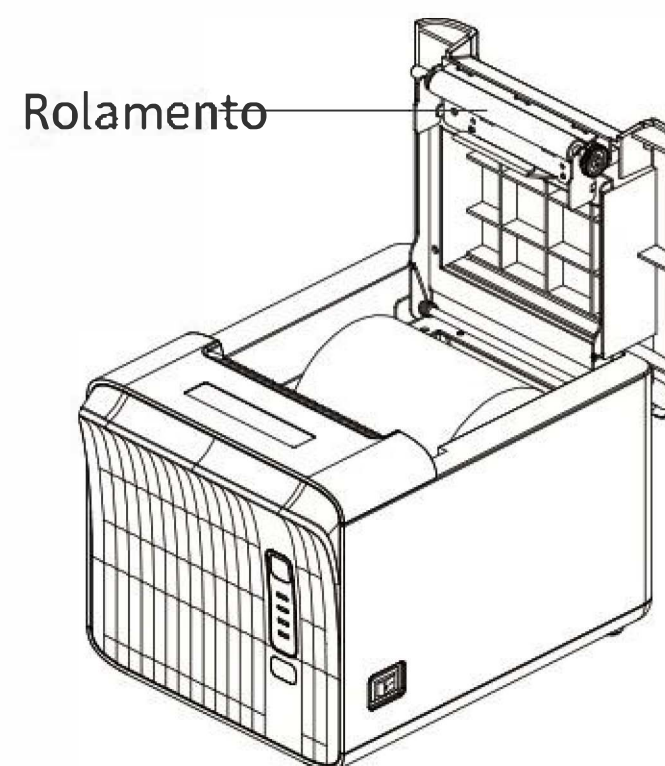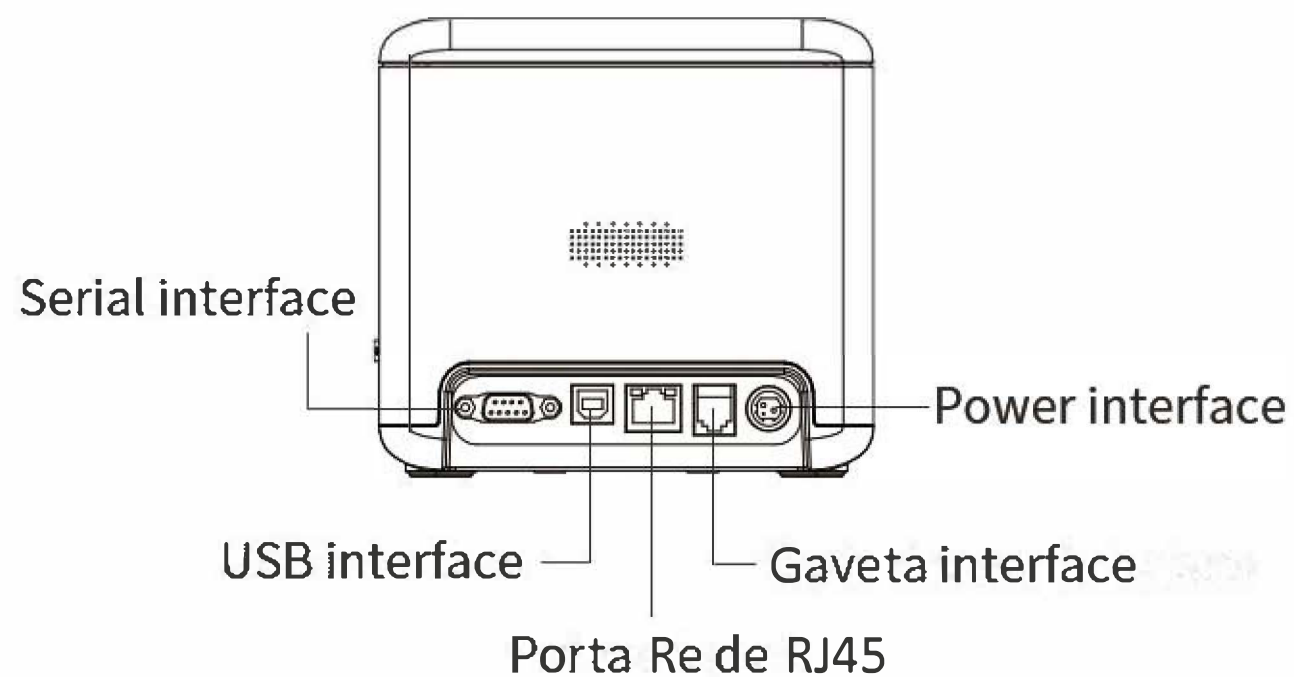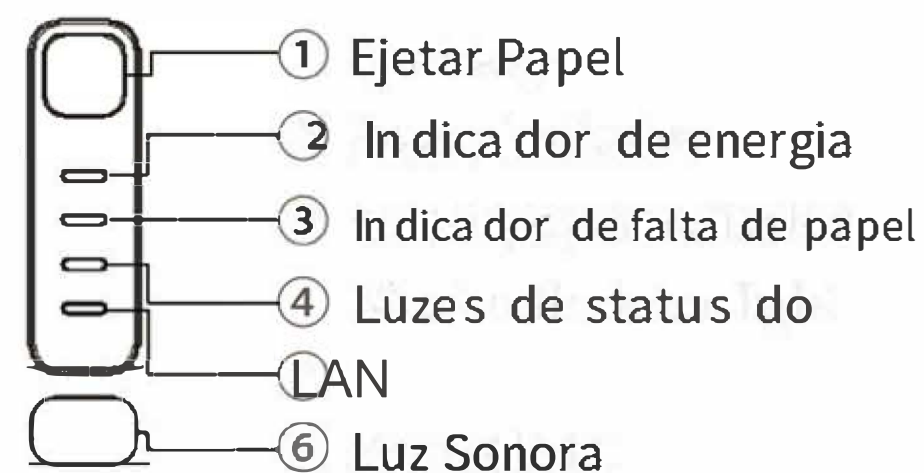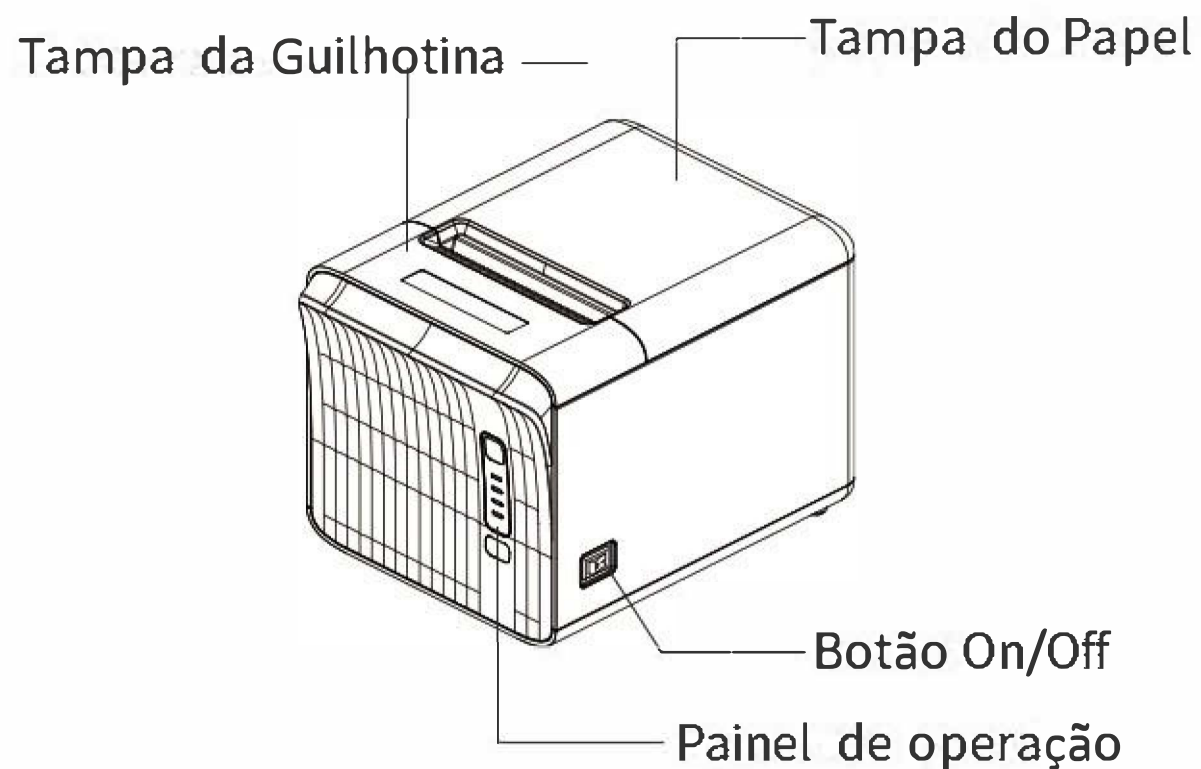


As impressoras da série 80 usam rolos de papel térmico de 80 mm e adotam uma estrutura de papel fácil de carregar para facilitar o carregamento do papel. O método de instalação do papel térmico é o seguinte:


1. Abra a tampa da impressora.

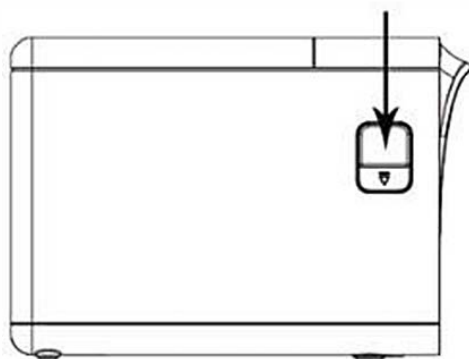


2. Coloque o papel na bandeja de papel, prestando atenção à orientação correta do rolo de papel 1.

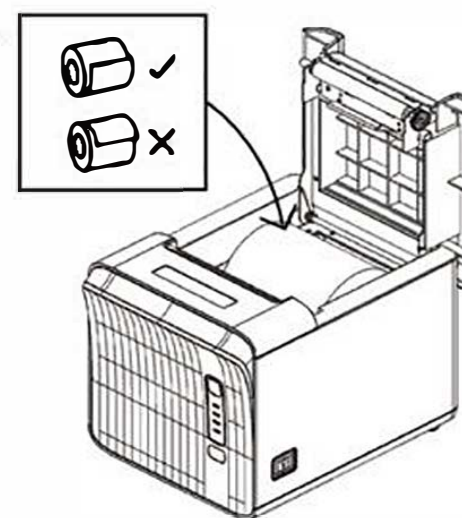


3. Puxe o papel térmico para fora do corpo e feche a tampa.

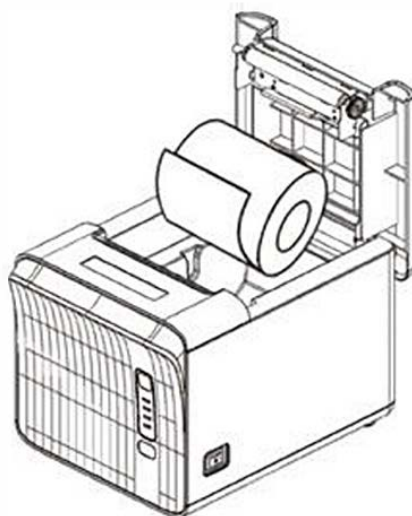


4. Rasgue o excesso de rolo de papel com serrilha da máquina.

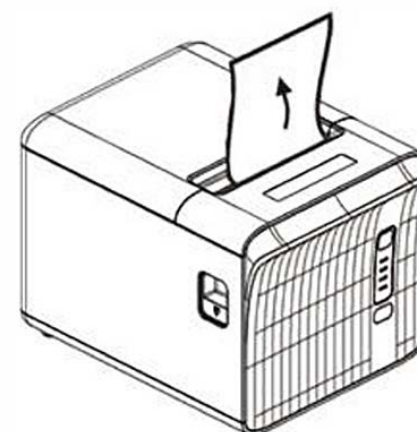



1. Certifique-se de que o botão liga/desliga da impressora esteja DESLIGADO (O).
2. Conecte o adaptador de alimentação à impressora.
3. Conecte o cabo de alimentação ao adaptador de alimentação.
4. Conecte a outra extremidade do cabo de alimentação a uma tomada próxima.

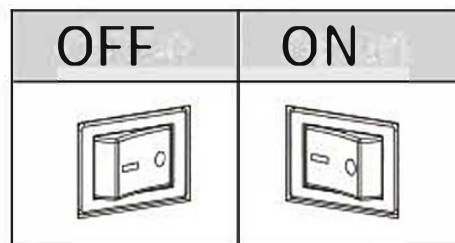



1

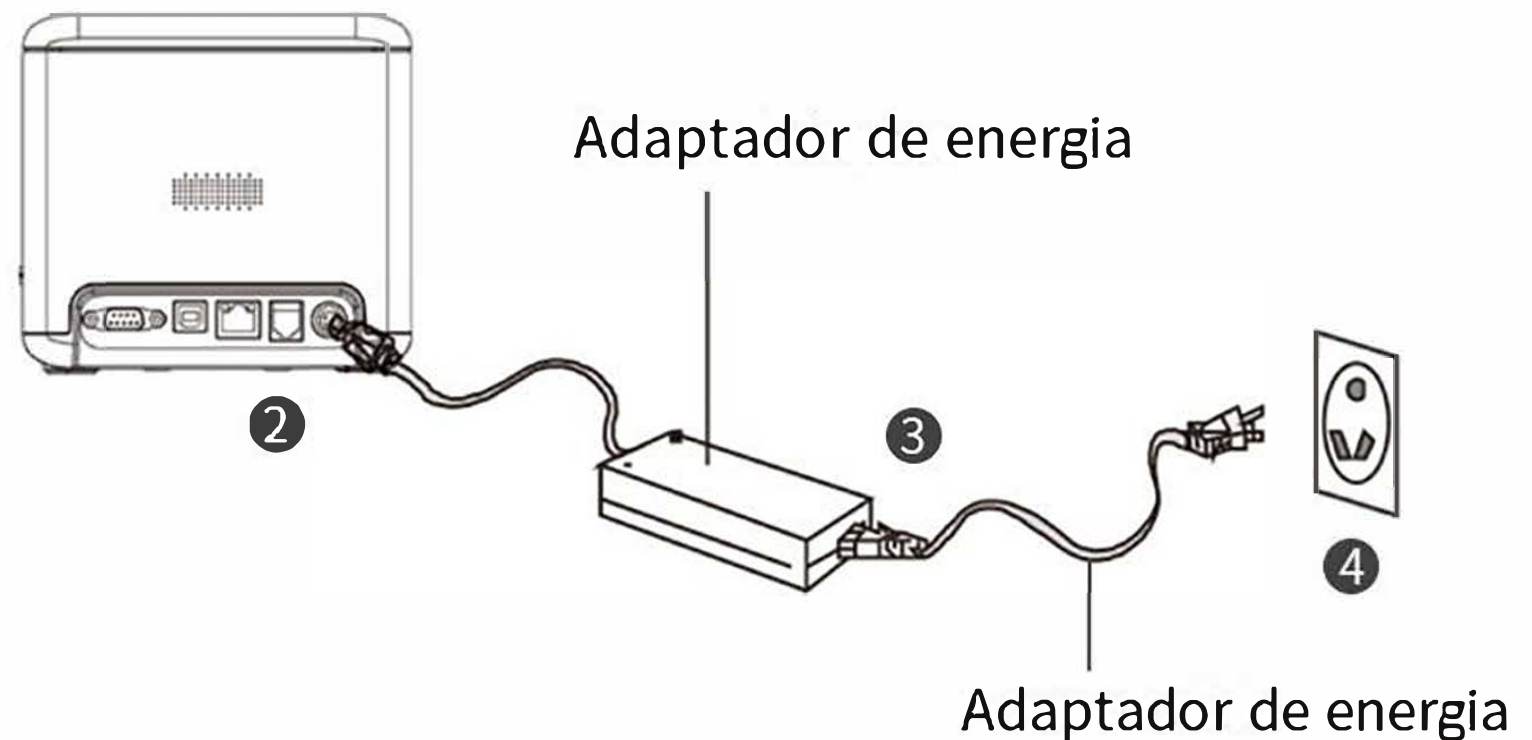

1. Quando ocorrer um atolamento de papel ou faca, não abra a tampa superior do compartimento de papel para evitar danos ao cortador.
2. Empurre e puxe para cima enquanto segura a seta com a mão para abrir a tampa superior do cortador.

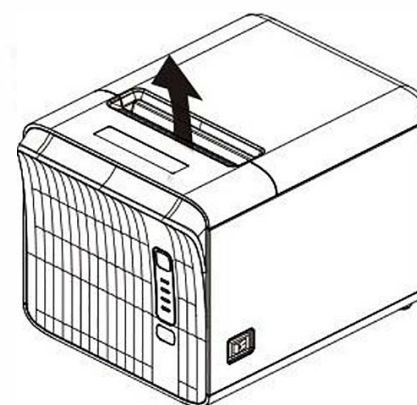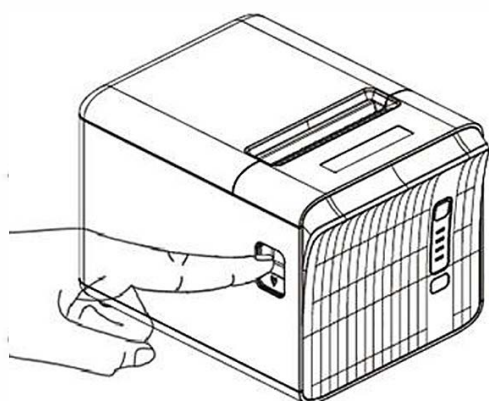

3. Gire a engrenagem conforme mostrado abaixo até que a lâmina esteja totalmente retraída e o cortador não possa ser visto.
(Nota: desligue a energia antes de retrainr o cortador.)

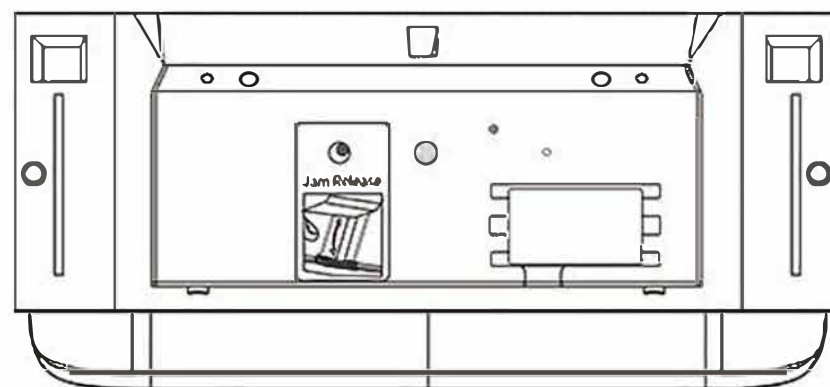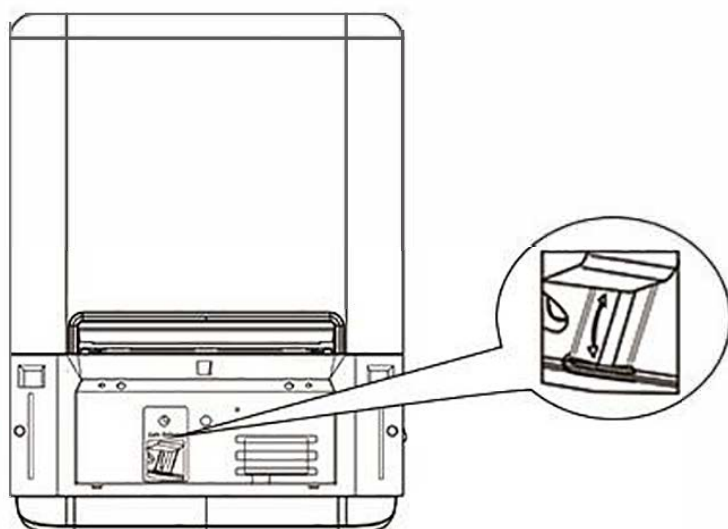

Digitalize o código QR abaixo para baixar o driver



Endereço de download do site: <http://www.obitech.com.br>

Defeito	Causa do Problema	Solução
A impressora está intermitente	Fonte de alimentação ou energia instável	Por favor, verifique o adaptador quanto a mau contato
A impressora alimenta apenas papel durante a impressão, nenhum dado é impresso	Papel carregado de cabeça para baixo	Instale o papel em outra direção
A impressora imprime em tons claros	A impressora não é limpa por muito tempo, levando à contaminação do equipamento	Precisa limpar o cabeça de impressão da impressora
	Suplementos de impressão com defeito	Defina a velocidade e a densidade de impressão Utilize os materiais de impressão padrão da empresa
Quando a segunda luz indicadora da impressora está vermelha	A impressora está sem papel	Feche a tampa do compartimento de papel e instale o papel corretamente
Recibos impressos ficam ilegíveis por meses ou até semanas recibos impressos ficam ilegíveis por meses ou até semanas	Má qualidade dos consumíveis	Utilize consumíveis de alta qualidade
A impressora desliga automaticamente	Adaptador não liga	Verifique se os terminais de alimentação AC220V e DC24V do adaptador estão em bom contato

O cabeçote de impressão deve ser limpo quando a impressora apresentar uma das seguintes condições:

1. A impressão não está clara
2. A coluna vertical da página impressa não está clara
3. O ruído da alimentação do papel é alto

As etapas para limpar o cabeçote de impressão são as seguintes:

- ➡ Desligue a impressora, abra a tampa superior, e retire o papel se houver.
 - ➡ Se você acabou de imprimir, espere que o cabeçote de impressão esfrie completamente.
- Use um pano macio de algodão umedecido em etanol absoluto (deve ser torcido) para limpar a poeira na superfície do filme térmico da cabeça de impressão.
- ➡ Após esperar a evaporação do etanol, feche a tampa e tente imprimir novamente

Cuidado

1. Certifique-se de que a energia esteja desligada durante a manutenção de rotina da impressora.
2. Não toque na superfície da cabeça de impressão com as mãos e objetos de metal e não use ferramentas como pinças para arranhar a superfície da cabeça de impressão, rolo de impressão e sensor.
3. Não use solventes orgânicos como gasolina e acetona.
4. Aguarde até que o etanol absoluto evapore completamente e ligue a energia para continuar a imprimir.